


Краткие сведения

KT-1000RUS - универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера, поддерживает управление более 1000 моделей кондиционеров известных торговых марок. Обладает такими преимуществами, как низкое потребление энергии, большая дистанция работы, ЖК дисплей, встроенные часы и таймер. Простая настройка, удобное расположение кнопок делает использование пульта простым и понятным.

Описание кнопок

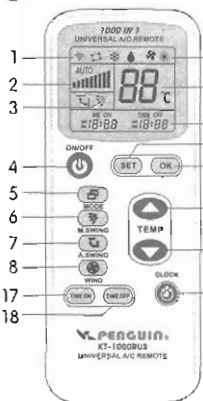

1. Индикатор передачи команд
2. Скорость вращения вентилятора
3. Направление потока воздуха
4. Вкл./Выкл.
5. Переключение режима работы
6. Управление потоком воздуха
7. Автоматическое распределение потока воздуха
8. Управление скоростью вращения вентилятора
9. Индикатор режима работы
10. Индикация температуры
11. Индикация часов, таймера и кода
12. Настройка Вкл./Выкл.
13. Кнопка подтверждения
14. Увеличение температуры
15. Понижение температуры
16. Кнопка настройки часов
17. Включение таймера
18. Выключение таймера

Установка элементов питания

Откройте крышку батарейного отсека, соблюдая полярность (+/-) установите два элемента питания типа AAA, как показано на рисунке и закройте крышку. Если элементы питания установлены правильно, то в левом нижнем углу ЖК дисплея появятся часы.



Настройка пульта

Настоящая модель пульта имеет три режима настройки, (А, В, С) любой из которых может быть использован. Перед началом настройки пульта подключите кондиционер к электросети и убедитесь в его работоспособности.


А. Ручная установка кода

1. Из таблицы кодов выберите первый код, соответствующий названию торговой марки кондиционера. Например, для торговой марки Haier подходят коды с 001 по 019.


Brand	Code
Haier	001-019

2. Нажмите и удержите кнопку "SET" пока на дисплее в правом нижнем углу не появятся мигающие цифры кода. Кнопками "TEMP" ▲▼ установите код, выбранный из таблицы кодов.

Цифры кода мигают

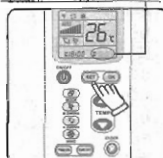


Код перестал мигать

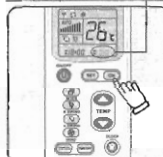

3. Для завершения установки нажмите кнопку "OK" выбранный код на дисплее перестанет мигать.

4. Направьте пульт на кондиционер и проверьте правильность выполнения кондиционером команд с пульта. Если пульт неправильно управляет кондиционером, то необходимо повторить настройку с последующими кодами из таблицы кодов.

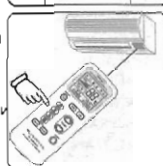

В. Ручной поиск кода


1. Направьте пульт на окошко приема ИК сигнала кондиционера.



2. Нажмите и удержите кнопку "SET", пока на дисплее в правом нижнем углу не появятся мигающие цифры кода. Нажимайте кнопку "TEMP" ▲, до тех пор, пока кондиционер не включится.



Код перестал мигать

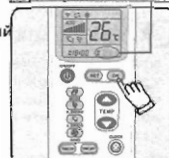

3. Для завершения установки нажмите кнопку "OK" отображаемый код на дисплее перестанет мигать.

4. Проверьте правильность выполнения кондиционером команд с пульта. Если пульт неправильно управляет кондиционером, то необходимо использовать настройку "Ручная установка кода" с поочередным перебором кодов из таблицы кодов.

С. Автоматический поиск кода

1. Направьте пульт на окошко приема ИК сигнала кондиционера.



2. Нажмите и удержите кнопку "SET" (около 6 сек), пока в правом нижнем углу дисплея цифры кода не станут меняться. Включится режим автоматического перебора кода с одновременной подачей команды Вкл./Выкл.



3. Ожидайте момента включения (или выключения, если кондиционер был включен) кондиционера, как только это произойдет, для остановки процесса поиска нажмите кнопку "SET" отображаемый код на дисплее зафиксируется.



4. Проверьте правильность работы кнопок пульта за исключением кнопок "TEMP", "TIME ON/OFF", "SET", "OK". Если кнопки правильно функционируют, для завершения настройки нажмите кнопку "OK". Если кнопки функционируют неправильно, для продолжения процесса поиска кода нажмите кнопку "SET".



Таблица кодов для кондиционеров

BRAND	CODE	BRAND	CODE	BRAND	CODE	BRAND	CODE
AKIRA	796-797	GALANZ	140-149	KTY004	288	SHUANGLU	416-418
AUX	180-199	GARRIER	690-699	KTY005	289	SIGMA	447
AUCMA	210-229	GEER	342-343	LIANGYU	780	SOGO	291
AIDELONG	293-295	GLEE	280	LG	600-609	SOVA	292
AITE	296-299	GUGIAO	344	LITTLESWAN	453	SONGXING	419
AOLI	300	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SOVA	420
AOKE	301-302	HAIER	001-019	LOREN-SEBO	801-803	SOYEA	421-422
BAIXUE	299	HICON	391-392	MCQUAY	790-795	SRTC	423
BEIJINGJINGDIAN	304	HITACHI	640-659	MD	040-059	SUNBURG	817-820
BOERKA	305-306	HISENSE	230-239	MEILING	389-390	TCL	120-139
BORLER	307	HONGYI	347	MINGXING,BOYIN	290	TECO	831-834
BOSHIGAO	308-309	HUABAO	100-109	MITSUBISHI	551-599	TIANYUAN	425-428
BOSHI	310	HUALING	150-169	NATIONAL	660-690	TIANJINKONGTIAO	424
BIG-THUMB	331	HUAGAO	348	NISO	497	TOBO	250-269
CAIXING	311	HUAWEI	281	NISO	398-399	TONGLI	429-430
CHANGLING	312-323	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	TOSHIBA	630-639
CHANGHONG	060-079	HUAMEI	351-352	PANSONIC	660-689	TOYO	825-828
CHANGFENG	190	HUANGHE	353	PANDA	464-466	TRANE	812-816
CHENGYUAN	324	HUIFENG	354-356	PINSHANG,XINHUABAO	290	UNI-AIR	368-369
CHUANGHUA	325-328	HUIFENG	357	QIXING	393	UTTLEDUCK	454-456
CHUNLAN	170-179	HYUNDAI	780-789	RAYBO	371-383	WANBAO	431-433
CHIGO	080-099	INYCIN	475-483	ROWA	383-365	WEILI	434-443
CONROWA	337-341	JIALE	358	RICAI	394	WEITELI	444
CORONA	760-769	JIANGNAN	359	RIJIANG	395-397	WHIRLPOOL	770-774
CHANGFU	835-838	JIMSTAR	360	SACON	414	WUFENG	445-446
DAEWOO	332-333	JINBEIJING	361-362	SANZUAN	190	XILENG	448-449
DAIKIN	740-759	JINDA	491-492	SANYO NEC	500-550	XINLE	457-460
DAJINXING	329-330	JINSONG	363-365	SAMSUNG	610-629	XINLING	461
DAOTIAN	821-824	JOHNSO	282	SAST	450-452	XINGHE	462-463
DONGXINBAO	260-268	KANGLI	368-370	SERENE	499	YAIR	467-471
DONGXIA	334-335	KELONG	110-119	SHARP	720-739	YAOMA	470
DUNAN	336	KLIMATAIR	797-800	SHAMEI	400	YIDONG	499
ELECTROLUX	471-474	KONKA	366-367	SHANXING	401-402	YORK	775-779
FEILU	240-249	KRIS	804-805	SHANGLING	403-409	YUTU	484-490
FEIGE	829-830	KT02_D001	283	SHENBAO	410-411	ZHONGYI	493-494
FRESTECH	270-279	KT02_D002	284	SHENGFENG	412	ZUODAN	495
FUJITSU	700-719	KTY001	285	SHENGFENGFEILU	413	OTHER	496,498
GREE	000,020-039	KTY002	286	SHINING	415		806-809
GOLDSTAR	303	KTY003	287	SHINCO	200-209		839-999



Установка времени

Для входа в режим установки времени нажмите и удерживайте кнопку "CLOCK" пока на дисплее не начнут мигать часы. Кнопками "TEMP" ▲▼ установите текущее время и нажмите кнопку "CLOCK" для выхода из режима установки.

Установка таймера

Направьте пульт на окошко приема ИК сигнала кондиционера и произведите установку таймера кнопками "TIMER ON/OFF". При каждом нажатии на кнопку "TIMER ON/OFF" таймер изменяет настройку на один час. Установленное время таймера отображается внизу на дисплее, и будет отсчитываться в обратном порядке. * У некоторых моделей кондиционеров функция таймера работает только на выключение.

Примечание

- Этот пульт не расширяет возможности Вашего кондиционера. Например, если у кондиционера отсутствует функция управления направлением потока воздуха, то в пульте эта кнопка будет неактивна.
- Не используйте в пульте новые и старые элементы питания одновременно или различных моделей.
- Если пульт не будет использоваться длительное время, то необходимо извлечь из него элементы питания.
- При возникновении утечки жидкости из элементов питания, их следует вынуть и очистить батарейный отсек.
- Если пульт работает некорректно, то необходимо сбросить его настройки. Для этого извлеките элементы питания на 30-50 минут, затем установите элементы питания и настройте пульт заново.