# ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ-10

## Руководство по эксплуатации v. 2010-09-17 MIT

Индикатор температуры **ТРМ-10** предназначен для измерения температуры. Идеально подходит для контроля температуры холодильных установок. Крепление прибора осуществляется в щит, на стену, а также на любые виды лицевых панелей.

- **Выносной датчик температуры**
- Возможность установки в щит
- Малогабаритные размеры

## ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

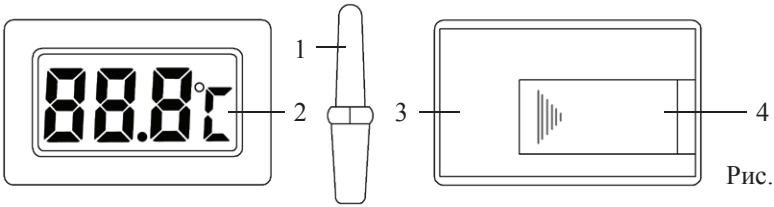


Рис. 1

1. Выносной датчик температуры
2. ЖК-дисплей
3. Корпус
4. Отсек питания

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| ЖК-дисплей | 3 разряда |
| Диапазон измерения температуры | -50...70°C |
| Разрешение | 0,1°C |
| Точность | ±1°C |
| Длина провода | 1 м |
| Габаритные размеры датчика | ⌀8×35 мм |
| Питание | Батарея =1,5В типа «LR44» |
| Условия эксплуатации | -5...50°C, 5...80%RH |
| Габаритные размеры | 47×29×15 мм |
| Вес | 32 г |

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

**1. Установка прибора.**

***ВНИМАНИЕ!*** *При установке прибора не прилагайте чрезмерное усилие или давление на жидкокристаллический дисплей.*

a. Для крепления в щит вырежьте в месте установки прямоугольное отверстие 46,5×26,5 мм.

b. Обеспечьте свободный доступ к задней части прибора для возможности замены батареи.

c. Выведите выносной датчик через отверстие в щите в нужное место.

**2. Работа с прибором.**

a. Установите 2 батареи =1,5В типа «LR44» в отсек питания, соблюдая полярность.

b. После установки батарей дисплей прибора будет демонстрировать показания температурного датчика.

**3. Замена батареи.**

a. Если дисплей погаснет или начнёт мигать – необходимо заменить батареи.

b. Откройте крышку отсека питания и замените батареи на новые, такого же типа, соблюдая полярность.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности.
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций и сильных ударов.
- Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань.
- Не разбирайте прибор.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор (1 шт.)
- Батарея =1,5В типа «LR44» (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

_____

***М.П.***