



## Выбор: Откр-е винтов. Компрессоры OS

### Исходные данные

модель компрессора	OSK5341-K	Частота вращения	2900 /min
Хладагент	R22	Полезный перегрев	100%
Темп., используемая в расчете	Темп. "точки росы"	Дополнит. охлаждение	Автоматически
Переохл-е (в конденсаторе)	0 К	Макс. темп. нагнетания	80,0 °C
Перегрев всасыв. паров	10,00 К	Холодопроизвод-сть	100 %
Режим эксплуатации	Стандарт		

### Результат


Q [W]	Холодопроизвод-сть	Qac [kW]	Дополнит. охлаждение
P [kW]	Потребл. мощность	tcu [°C]	Темп. жидкости
COP [ - ]	COP/КПД	pm [bar(a)]	ЕСО-давление
mLP [kg/h]	Массов. расход LP	Qsc [kW]	Произв-ть переохл-ля (ЕСО)
mHP [kg/h]	Массов. расход HP		

tc	to	10°C	5°C	0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C
40°C	Q [W]	101508	85604	71635	59418	48785	39581	31661	--
	P [kW]	17,41	17,36	17,34	17,34	17,35	17,37	17,40	
	COP [ - ]	5,83	4,93	4,13	3,43	2,81	2,28	1,82	
	mLP [kg/h]	2187	1865	1580	1327	1104	909	737	
	mHP [kg/h]	2187	1865	1580	1327	1104	909	737	
	Qac [kW]	2,43	3,03	3,75	4,59	5,56	6,64	7,82	
	tcu [°C]	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
	pm [bar(a)]	--	--	--	--	--	--	--	
	Qsc [kW]	--	--	--	--	--	--	--	
45°C	Q [W]	96048	80761	67340	55610	45407	36582	28993	--
	P [kW]	19,37	19,30	19,28	19,28	19,31	19,35	19,39	
	COP [ - ]	4,96	4,18	3,49	2,88	2,35	1,89	1,50	
	mLP [kg/h]	2155	1834	1549	1296	1073	877	706	
	mHP [kg/h]	2155	1834	1549	1296	1073	877	706	
	Qac [kW]	4,20	4,88	5,68	6,61	7,66	8,83	10,38	
	tcu [°C]	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
	pm [bar(a)]	--	--	--	--	--	--	--	
	Qsc [kW]	--	--	--	--	--	--	--	
50°C	Q [W]	90166	75525	62677	51452	41694	33257	26007	--
	P [kW]	21,4	21,4	21,4	21,4	21,5	21,6	21,6	
	COP [ - ]	4,21	3,54	2,93	2,40	1,94	1,54	1,20	
	mLP [kg/h]	2113	1793	1507	1255	1032	835	664	
	mHP [kg/h]	2113	1793	1507	1255	1032	835	664	
	Qac [kW]	6,25	7,01	7,90	8,93	10,36	12,05	13,66	
	tcu [°C]	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	pm [bar(a)]	--	--	--	--	--	--	--	
	Qsc [kW]	--	--	--	--	--	--	--	

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне "точка расчета")

\*в соответствии со стандартом EN12900 (10K перегрев всасываемых паров, 0K переохладение жидкости)


## Границы применения Standard OSK5341

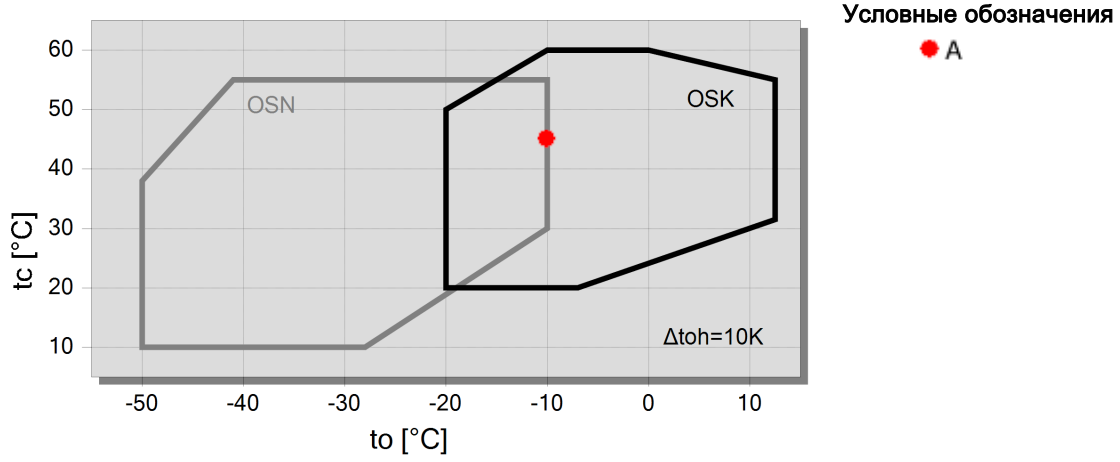



## Технические данные: OSK5341-K

### Размеры и соединения

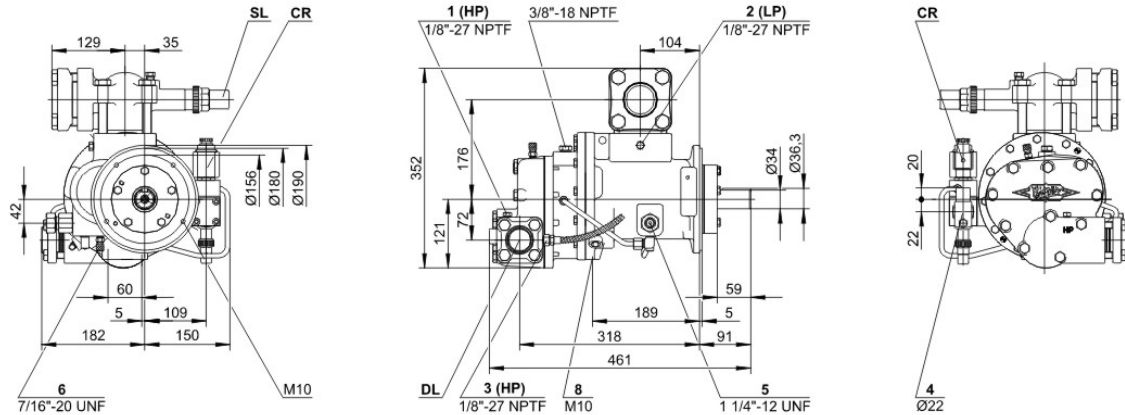

### Технические данные

#### Технические параметры

Объемная произв-сть (2900об/мин 50 Гц)	84 м³/ч
Объемная произв-сть (3500об/мин 60 Гц)	101 м³/ч
Допустимый диапазон скоростей	1450 .. 4500 min-1
Направление вращения (компрессор)	rechts / clockwise
Вес	65 kg
Макс. избыточное давление (НД/ВД)	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания	54 mm - 2 1/8"
Присоединение линии всасывания (NH3)	DN 50
Присоединение линии нагнетания	42 mm - 1 5/8"
Присоединение линии нагнетания (NH3)	DN 40
Тип масла для R22	B150SH, B100 (Option)
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407F	BSE170 (Option)

#### Комплект поставки

Запорный вентиль на всасывании	Standard
Предохранительный клапан давления	Standard
Обратный клапан	Standard
Комплект для впрыска масла	Standard
Встроенный масляный фильтр	Standard
discharge gas temperature monitoring	SE-B3
Датчик температуры нагнетания	Standard
Смотровое стекло	Standard
Защитная заправка	Standard

#### Доступные опции

Контроль расхода масла	Option
Запорный вентиль на нагнетании	Option
ECO-присоединение с запорным вентилем	Option
Адаптер/запорный вентиль для ECO	22 mm - 7/8" (Option)
Кожух соединительной муфты	Option
Стартовая разгрузка	Option
Регулирование производительности	100-75% (Option)



## Открытые винтовые компрессоры OS

**OSK** = применяется для кондиционирования и среднетемпературного охлаждения.

**OSN** = применяется для низкотемпературного охлаждения.

**OSH** = применяется для высокотемпературного охлаждения и тепловых насосов.

### Указание относительно границ области применения (см. Техническая информация - Границы области применения)

- \* Диаграммы действительны для стандартного режима работы и работы в условиях полной нагрузки
- \* В условиях высокого давления режим частичной нагрузки ограничен (см. Границы области применения в руководстве по проектированию SH-500).
- \* В режиме работы с экономайзером максимально допустимая температура испарения смещается на 10 К вниз из-за существующей опасности избыточной компрессии и перегрузки мотора из-за высокого расхода хладагента. При изменении температуры испарения с высокой на более низкую порт экономайзера должен оставаться закрытым до тех пор, пока температура не опустится ниже максимально допустимой и не будет достигнут стабильный режим работы (например, управление портом экономайзера через реле низкого давления). О возможности использования системы экономайзера в условиях высокой температуры испарения следует проконсультироваться со специалистами БИТЦЕР.

### OS53..OS74

- \* Регулирование производительности компрессоров в режиме работы с экономайзером ограничивается одной ступенью регулирования производительности (CR 75%). При CR 50% порт экономайзера должен быть перекрыт.
- \* Комбинированный режим работы (экономайзер и CR 50%) возможен при определенных условиях. По вопросам настройки режимов работы и особенностей конструкции системы следует проконсультироваться со специалистами БИТЦЕР.

### Подбор мотора

Требуемый приводной мотор подбирается согласно условиям запуска при прямом пуске, а также при схеме запуска "звезда-треугольник" и при старте с разделенными обмотками (PW) со стартовой разгрузкой (байпас и обратный клапан). Условия старта ориентируются на последующие определенные рабочие точки, соответствующие максимальным пределам применения компрессора. Если при старте температура испарения и конденсации этой установки выше расчетной, то требуется индивидуальный подбор мотора.

Таблица температур испарения при подборе мотора				
	НН	Н	М	Л
R134a	+20 °C	+12,5 °C	-5 °C	
R404A / R507A		+7,5 °C	-5 °C	-15 °C
R22		+12,5 °C	-5 °C	-10 °C
R407C		+12,5 °C	-5 °C	
NH <sub>3</sub>	+25 °C	+12,5 °C	-5 °C	-10 °C

Указанные данные относятся к моторам серии IEC, в которых тяговый момент не опускается ниже 90% от уровня максимального вращательного момента. Кроме того, должны быть достигнуты, по крайней мере, следующие стартовые моменты (при прямом пуске мотора)

- \* Все модели компрессоров 120 %

Если выбранный Вами мотор не отвечает этим критериям, то требуется индивидуальный подбор мотора.

### Lubricants and additional cooling for NH3 applications

	Type	Viscosity	Discharge gas (°C)	Oil injection (°C)
Reniso KM32	MO	32	ca. 60 .. max. 100	max. 50
Reniso KS46	MO	46	ca. 60 .. max. 80 (100 [1])	max. 60
Reniso KC68	MO	68	ca. 60 .. max. 80 (100 [1])	max. 60



Refo 68A	MO (HT)	58	ca. 60 .. max. 80 (100 [1])	max. 60
SHC226E	PAO	68	ca. 60 .. max. 80 (100 [1])	max. 60

[1] 100°C only after consultation with BITZER

Further information on the selection of lubricants can be found in the Application Manuals SH-500 and SH-510.

**Обозначения присоединительных штуцеров на изображениях в окне меню "Тех. Данные/Размеры":**

- 1 Реле высокого давления (HP)
  - 1a Дополнительный штуцер высокого давления
  - 1b Присоединение для трансдюсера высокого давления (HP)
  - 2 Реле низкого давления (LP)
  - 2a Дополнительный штуцер низкого давления
  - 2b Присоединение для трансдюсера низкого давления (LP)
  - 3 Присоединение для датчика температуры нагнетаемого газа (HP)
  - 4 Присоединение для экономайзера (ECO)
  - HS.85: ECO-адаптер с соединительным патрубком (опция)
  - 5 Присоединение впрыска масла
  - 6 Присоединение для замера давления масла у HS.85 и OS.85:  
Слив масла (корпус компрессора)
  - 7 Слив масла (моторная часть корпуса)
  - 7a Слив масла (фильтр всасываемого газа)
  - 7b Слив масла из полости за сальником вала (сервисное присоединение)
  - 7c Трубка слива масла (сальник вала)
  - 8 Резьбовое отверстие для крепления опоры
  - 9 Резьбовое отверстие для фиксации патрубка (ECO и линии LI)
  - 10 Сервисный штуцер (масляный фильтр)
  - 11 Слив масла (масляный фильтр)
  - 12 Мониторинг маслопускного клапана
  - 13 Контроль масляного фильтра
  - 14 Реле протока масла
  - 15 Винт заземления корпуса
  - 16 Предохранительный клапан давления (камера масляного фильтра)
  - 17 Сервисный штуцер для сальника вала
  - 18 Жидкостной впрыск (LI)
  - 19 Модуль управления
  - 20 Индикатор положения золотника
  - 21 Датчик уровня масла
  - 22 Присоединение для трансмиттера давления масла
  - 23 Подключение для возврата масла и газа (для систем с затопленным испарителем, адаптер - опция)
  - 24 Доступ к ограничителю циркуляции масла
  - SL Линия всасывания
  - DL Линия нагнетания
- Размеры с допусками по EN ISO 13920-B.